SONY

3-756-873-06 (1)


TV (1–12ch)/FMステレオ/AMステレオラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告　電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください



© 1993 Sony Corporation　Printed in Japan

品　名	ラジオ
型　名	SRF-AX51V
保証書	T10-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
  - ―温度が非常に高い所（40℃以上）や低い所（0℃以下）。
  - ―直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
  - ―風呂場など湿気の多い所。
  - ―窓を閉め切った自動車内（特に夏季）。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- ステレオイヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口に相談してください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充分にご注意ください。

ステレオイヤーレシーバー（両耳用）で聞くときのご注意

付属のステレオイヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

万一故障した場合は、内部を開けずにソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは　この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは　ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は　保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は　修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。　**http://www.sony.co.jp/support**

使い方相談窓口
フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル‥‥‥‥‥‥‥‥0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「304」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。


FAX（共通） 0120-333-389 **受付時間** 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

主な特長

- AMのステレオ番組をステレオで聞くことができます。
- 通勤、通学などに最適な名刺サイズ。
- テレビの音（1～12チャンネル）もお楽しみいただけます。
- 節電のため自動的に電源が切れるパワーオートオフ機能。
- 音の良いステレオイヤーレシーバー付属。
- 放送局を受信するとTUNEインジケーターが点灯。
- 大型フェライトバーアンテナを採用した、高感度、高選択度設計。

乾電池を入れる

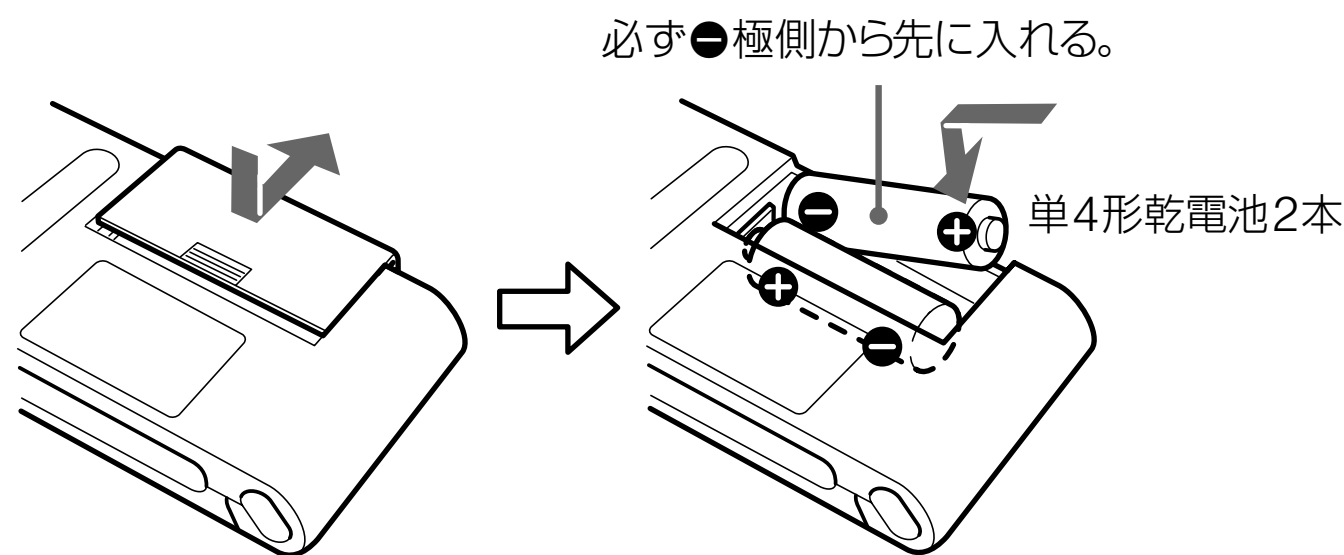

1 電池入れのふたを開ける。

2 乾電池を入れる。

3 ふたを閉める。

乾電池の持続時間

（JEITA*）

放送の種類	ソニー単4形（LR03）アルカリ乾電池	ソニー単4形（R03）マンガン乾電池
TV（4-12ch）放送	約42時間	約20時間
FM（TV1-3ch）放送	約56時間	約27時間
AM放送	約42時間	約22時間

* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。実際の電池持続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

乾電池が消耗してくると、音が小さくなったりひずんだりします。そのときは、2本とも新しい乾電池に交換してください。


ラジオの電源が突然切れてしまったときは

このラジオは消し忘れによる乾電池のむだな消耗を防ぐために自動的に電源が切れるようになっています（パワーオートオフ機能）。電源が切れるまでの時間は電池残量により異なり、約80～150分後です。

電源が切れた後、さらにお聞きになりたいときは、もう一度電源（POWER/AUTO OFF）ボタンを押して電源を入れてください。

電源(POWER/AUTO OFF)ボタンを押しても電源が入らない場合や、パワーオートオフ機能が働いていないのに電源が切れる場合は、乾電池が消耗していますので新しい乾電池と交換してください。

ラジオを聞く

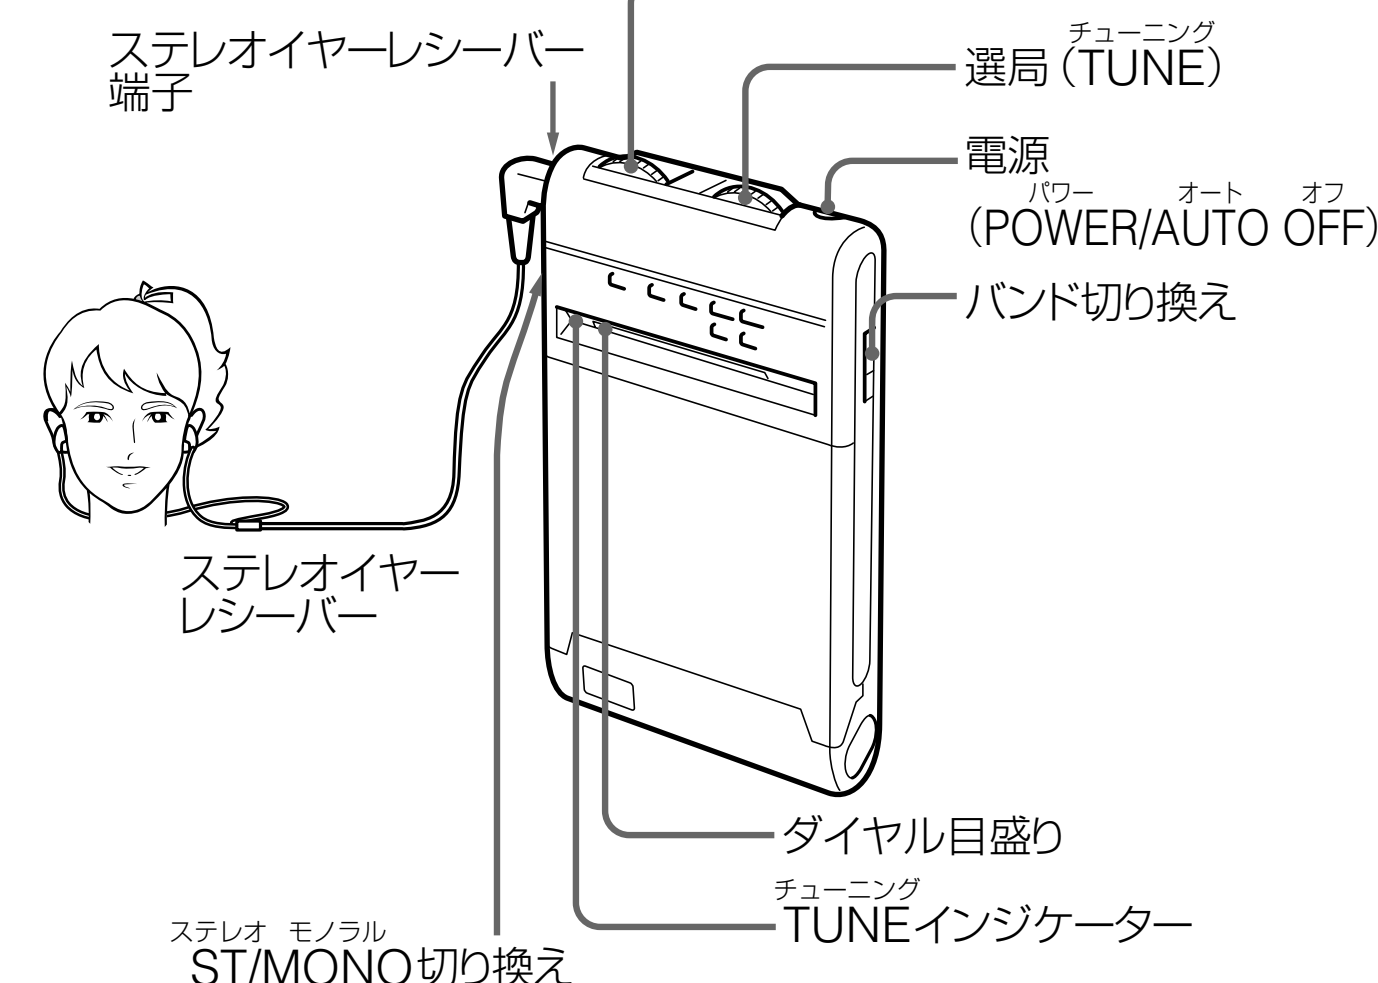

1 **ステレオイヤーレシーバーをステレオイヤーレシーバー端子につなぐ。**

2 **電源（POWER/AUTO OFF）ボタンを押して電源を入れる。**

3 **バンド切り換えスイッチでTV（4-12ch）、FM（1-3ch）、またはAM放送を選ぶ。**

4 **選局（TUNE）つまみを回して聞きたい放送局を選ぶ。**

5 **音量（VOL）つまみを調節する。**

電源を切るときは


電源（POWER/AUTO OFF）ボタンをもう一度押します。

ステレオ放送を聞くときは

ST/MONO切り換えスイッチを「ST」にしておくと、ステレオ放送をステレオで聞くことができます。

イヤーレシーバーが耳にぴったり合わないときは


付属のイヤーパッドを使います。

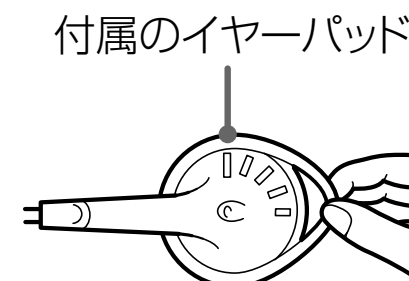

受信状態をよくするには

テレビ、FM放送の場合


ステレオイヤーレシーバーのコードがアンテナとして働きます。コードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。



コードをできるだけ長く伸ばす。

AM放送の場合

AMアンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態が変わります。最も良く受信できる向きにしてお聞きください。



受信状態が悪いときは、STEREO/MONO切り換えスイッチをMONO（モノラル）に切り換えます。ステレオではなくなりますが、雑音が減り、聞きやすくなります。乗り物やビルの中では電波が弱められますので、なるべく窓際でお聞きください。

ご注意

このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用であるため、一部の地域では、テレビ2、または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。このときは、テクニカルインフォメーションセンターまたは、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

テレビ放送の受信についてのご注意

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

主な仕様

受信周波数	TV：4～12ch*1 FM ：76～108 MHz（TV1-3ch*1） AM ：530～1,605kHz
出力端子	ステレオイヤーレシーバー端子 （φ2.5 mm ステレオ超ミニジャック）1個
実用最大出力	4.0 mW + 4.0 mW（JEITA*2）
電源	DC 3 V、単4形乾電池2本
パワーオートオフ機能	約80～150分
最大外形寸法	約58.2×95.5×17 mm（幅/高さ/厚さ）（JEITA*2）
質量	約89 g（乾電池含む、他の付属品含まず）

*1 地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

*2 JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

付属品

ソニー単4形乾電池（お試し用*）（2）
キャリングケース（1）
ステレオイヤーレシーバー（1）
イヤーパッド（2）
取扱説明書・保証書（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）

* 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をおすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。